

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UGRADNJU HIDROIZOLACIONIH TRAKA ITALIJANSKOG PROIZVOĐAČA
“INDEX“- VERONA

Za pravilnu ugradnju hidroizolacionih traka proizvođač preporučuje

ŠEST ZLATNIH PRAVILA

1. RASPORED TRAKA

Trake treba položiti tako da se preklapaju




2. PREKLAPANJE TRAKA SA STRANE I NA KRAJEVIMA

• Preklap sa strane podužni preklap

Trake se uzdužno preklapaju u širini od 10 cm, tako da debljina preklopa iznosi oko 1 cm.


• Preklap na krajevima – uža strana trake

Moraju se preklopiti i krajevi traka u širini od 15cm, tako da debljina preklopa iznosi oko 1 cm. U blizini preklopa na krajevima membrana mora biti 100% zavarna u dužini najmanje

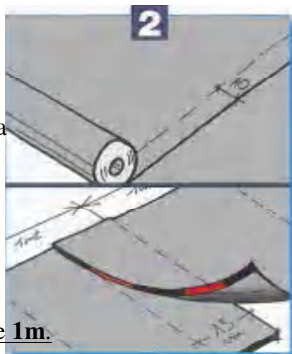


3. POLAGANJE SA POTPUNIM VEZIVANJEM

I membrane i podloga moraju se zagrevati direktnim plamenom . Posebno obratiti pažnju na zagrevanje rolne. Prethodno postavljena membrana se mora takođe zagrevati duž preklopa

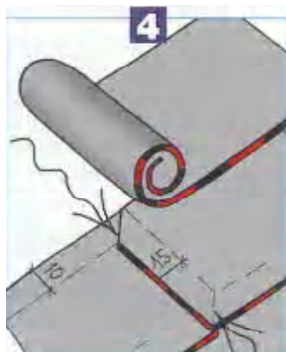

4. ZASECANJE POD UGLOM OD 45° PRI REKLAPANJU NA KRAJEVIMA

Svaka traka koja je u kontaktu sa prethodno postavljenom trakom na preklopu mora biti sa jedne strane zasečena pod uglom od 45° u širini od 10 cm kako bi se na jednom delu preklopa izbegla debljina veća od 1 cm.

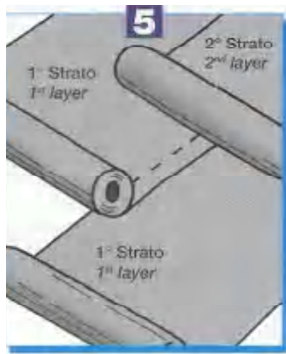

5. PREKRIVANJE U DVA SLOJA

Ako se postavlja i drugi sloj izolacije, on mora biti postavljen preko preklopa prvog sloja i potpuno zavaren.



6. PREKLAPANJE KRAJEVA KOD TRAKA SA MINERALNIM POSIPOM

Na preklopima sa strane trake nemaju mineralni posip i vare se uobičajenim postupkom. Pri spajanju na krajevima treba imati u vidu da trake imaju mineralni posip, te treba dobro zagreјati spoјeve pri spajanju.

PRIPREMA PODLOGE:

Pre postavljanja traka podlogu treba DOBRO OČISTITI od prašine , masnoće i sl. Pri čišćenju koristiti PRAJMER. Čelične površine se moraju peskariti(SA 2.5).

Napomena Sve trake proizvođača INDEX – Verona Italy postavljaju se 100% varenjem brenerom. Brenerom se zagreva donja strana trake strana na kojoj piše INDEX. (slika)

